

EAAC475 / EAAC475W

Electrohome

USER MANUAL

USB Charging Alarm Clock Radio with Time Projection



Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

www.electrohome.com

Electrohome®



NEED HELP?

**DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE**

Please contact an ELECTROHOME® customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:



Support:

www.electrohome.com/support

Online live web chat:

www.electrohome.com

For more product information visit **www.electrohome.com**

WARNINGS

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.



ATTENTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE, REFER TO QUALIFIED USER PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK; DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURES. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD; DO NOT INSTALL THIS PRODUCT IN A CONFINED SPACE SUCH AS A BOOK CASE OR SIMILAR UNIT.

CAUTION: RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Read all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this product near water.
6. WARNING: Please refer to the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

7. Clean only with a dry cloth.
8. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and that not objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plug is used as the disconnect device, which shall remain readily operable.
18. The MAINS plug of apparatus should not be obstructed and should be easily accessed during intended use.
19. The apparatus shall be connected to a MAINS socket outlet with a protective earthing connection.
20. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
21. There should be a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation.
22. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
23. No naked flame sources such as lighted candles should be placed on the apparatus.
24. Please use the apparatus in moderate climates.
25. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

26. Unwind and straighten the power cord before use.
27. **Damage Requiring Service**
Unplug the power cord and refer servicing to qualified service professional under the following conditions:
 - A. If liquid has been spilled on or into the product.
 - B. If the product has been exposed to rain, water, or other liquids.
 - C. If the product does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
 - D. If the product has been dropped or damaged in any way.
 - E. When the product exhibits a distinct change in performance. This may indicate a need for service.
28. **Servicing**
Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to a qualified service professional.
29. **Replacement Parts**
When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer, or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
30. **Safety Check**
Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

FCC statement on regulation

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

This class[B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout North America. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.


Need Help?	2
Warnings	3
Important Safety Information	4
What's Included	8
Product Information	8
Operating Instructions	12
Connecting Power	12
Battery Backup	12
Installing the battery	13
Daylight Saving Time (DST) / Summer Time	13
Setting the Date & Time	14
Setting Alarm 1 & Alarm 2	15
Alarm Duration	17
Snooze Function	17
Sleep Timer	17
Nap Timer	17
Cycle Display	18
Adjusting LED Brightness	18
Listening to the Radio	18
To Set / Recall the Radio Presets	18
USB Charging Function	19
Projection Unit	19
Troubleshooting	20
Care and Maintenance	20
Specifications	21
Electrohome Warranty	22
Notes	23

WHAT'S INCLUDED

- USB Charging Alarm Clock Radio
- Quick Start Guide
- Instructional Manual
- 1 x 3V, CR2032 Flat Lithium battery

PRODUCT INFORMATION

FRONT - LED SCREEN

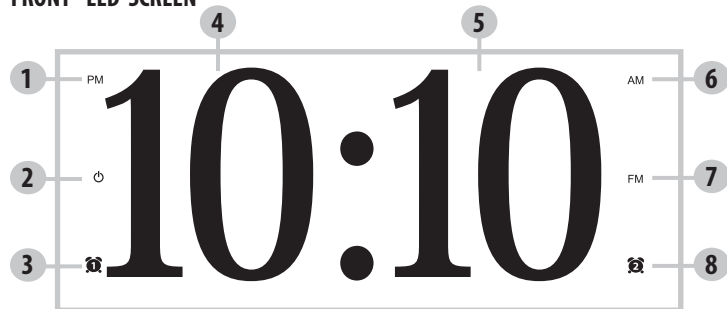


1	LED dot appears to the right of PM indicating time is set to PM
2	LED dot appears to the right of to indicate LED Time Display is set to OFF
3	Alarm 1 - LED dot appears to the right of when Alarm 1 is set
4	Displays the hour
5	Displays the minutes
6	LED dot appears to the left of AM indicating AM Band is selected
7	LED dot appears to the left of FM indicating FM Band is selected
8	Alarm 2 - LED dot appears to the left of when Alarm 2 is set

PRODUCT INFORMATION

FRONT BUTTONS


	When set to ON, LED screen shows TIME, YEAR, MONTH/DAY & current temperature
	Increases volume
	Turns POWER ON/OFF
	Decreases volume

REAR PANEL

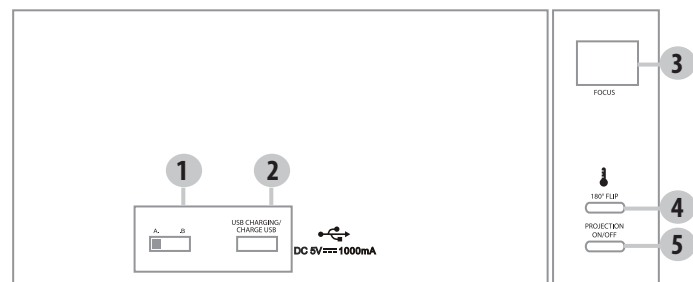


1	A. B. USB Circuit Switch
2	Charges USB devices
3	Allows you to adjust the focus of the projection unit
4	Press once to flip the projected time /temp. 180° ; press and hold to project temperature
5	Turn the projected time ON/OFF

TOP BUTTONS

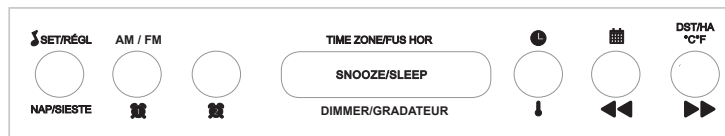

SET/RÉGL NAP/SIESTE	Set Radio Presets / Nap function
AM / FM	Toggle between AM & FM Radio band / Set ALARM 1
	Set ALARM 2
TIME ZONE/ SNOOZE/SLEEP DIMMER	Set TIME ZONE / SNOOZE / SLEEP / LED Brightness
	Set TIME / Y-M-D / 24h-12h Clock ; View Temperature
	View D-M-Y / Tune-Scan Radio (BACK)
DST/HA °C°F	Set DST / Tune-Scan RADIO (FORWARD) / Select °C OR °F

BOTTOM

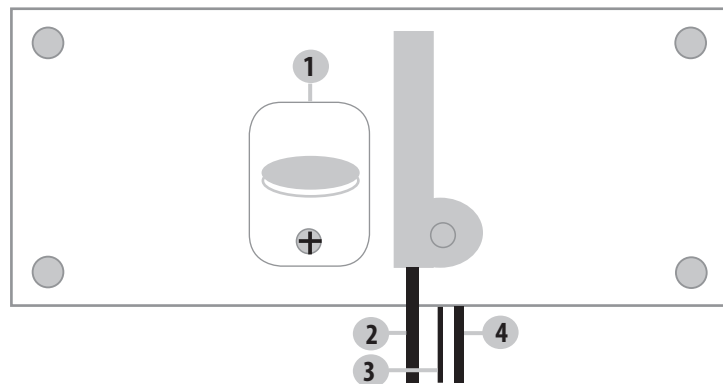

1	Battery compartment for 1 x 3V, CR2032 Flat Lithium battery
2	AC Adaptor
3	FM Antenna
4	Indoor Temperature Sensor





CONNECTING POWER

The USB Charging Alarm Clock Radio is equipped with an "AUTO TIME SET" feature. When power is connected, the clock display will flash '2' which is TIME ZONE 2 (Eastern time) and the default TIME ZONE setting. The correct time will be displayed, unless you are in another time zone.





To select TIME ZONE 2 (Eastern time) as your default time zone:

- Press  ONCE to confirm your selection.

To change your time zone upon setup:

- Press   /  **DST/°C °F** until your own time zone appears on the display; press  ONCE to confirm your selection.

To change your time zone after setup:

- Press and hold the **TIME ZONE/SNOOZE/SLEEP/DIMMER** button until numbers flash.
- Press   /  **DST/°C °F** until your own time zone appears on the display; press  ONCE to confirm your selection.

There are 8 programmed times zones:

Zone 0 - Newfoundland time	Zone 3 - Central time	Zone 6 - Yukon time
Zone 1 - Atlantic time	Zone 4 - Mountain time	Zone 7 - Hawaiian time
Zone 2 - Eastern time (default)	Zone 5 - Pacific time	

BATTERY BACKUP

This alarm clock is equipped with a battery backup feature. This feature will restore your alarm clock settings in the event of a power outage. The 3V, CR2032 Flat Lithium battery is pre-installed at the factory, however, should you need to replace the battery, please read the following instructions.

INSTALLING THE BATTERY

1. Using a small Phillips Head screwdriver, remove the screw from the battery panel on the bottom of the unit.
2. Remove the battery compartment panel.
3. Remove/properly dispose of depleted battery and replace with new, 3V, CR2032 Flat Lithium battery.
4. Close the battery compartment and put screw into place to secure battery panel.

- **Batteries must be installed by an adult.**
- **Use only the recommended size and type of battery specified.**
- **Please be sure to follow the correct polarity when installing the battery in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the alarm clock.**
- **When not using the unit for a prolonged period of time, please remove the batteries to avoid possible damage caused by leaking batteries.**

ATTENTION


- When replacing the battery, do not disconnect AC plug from AC outlet. Current time and alarm will be initialized.
- Do not plug or unplug the power cable if you have wet hands.
- If you are not planning to use the unit for an extended period of time, disconnect the power cable from the wall outlet.
- **Do not pull on the cord!** You may damage the power cord and may cause an electric shock when disconnecting the power cord from the wall outlet. Pull firmly at the base of the plug.

DAYLIGHT SAVING TIME (DST) / SUMMER TIME

Daylight Saving Time/Summer Time is automatically preset.

- Daylight saving time begins at: 2:00 AM on the second Sunday of March.
- Standard time begins at: 2:00 AM on the first Sunday of November.

Cancelling / reactivating Automatic DST/Summer Time

1. To CANCEL DST/Summer Time, press and hold the  **DST/°C °F** button for 3 seconds while the radio is OFF.
2. 'OFF' will appear in the display to show that the Automatic DST/Summer Time adjustment is cancelled. The display will return to the clock.

3. To REACTIVATE DST/Summer Time, press and hold the **▶▶ DST/°C °F** button for 3 seconds while the radio is OFF.
4. 'ON' will appear in the display to show that the Automatic DST/Summer Time adjustment is reactivated. The display will return to the clock.

- The timing of Automatic DST/Summer Time employed by the unit (see above) is subjected to variations by region and the law in each country/region. In such a case, cancel the Automatic DST/Summer Time adjustment.
- If you live in a country/region that has not introduced Daylight Saving Time/Summer Time, you must cancel Automatic DST/Summer Time adjustment before using the unit.

SETTING THE DATE & TIME

To change the Date/Time, press and hold the **!⌚** button. The settings below will appear in the following order:

Year > Month > Day > 12/24 H > Hour > Min

1. Press the **◀◀📅** button to DECREASE numbers or to toggle through settings.
2. Press the **▶▶ DST/°C °F** button to INCREASE numbers or to toggle through the different settings.
3. To confirm your selection, press the **!⌚** button once again.

- LED dot appears to the right of PM indicating time is set to PM; no dot for AM.
- **Pressing the **◀◀📅** or the **▶▶ DST/°C °F** buttons once**, decreases/increases one number at a time.
- **Pressing and holding the **◀◀📅** / **▶▶ DST/°C °F** buttons quickly decreases/increases the numbers.**

SETTING ALARM 1 & ALARM 2

To set ALARM 1, press the **🔔** button once to view current alarm setting then press and hold the **🔔** button and alarm time will flash. The settings below will appear in the following order:

AL 1 Hour > AL 1 Min > AL 1 Alarm Modes > AL 1 Radio Station > AL 1 Radio Volume

1. Press the **◀◀📅** / **▶▶ DST/°C °F** buttons to decrease/increase the HOUR; press the **🔔** button to confirm HOUR. The MINUTES will begin to flash.
2. Press the **◀◀📅** / **▶▶ DST/°C °F** buttons to decrease/increase the MINUTES; press the **🔔** button to confirm MINUTES. ALARM MODES will flash.

ALARM MODES allows you to set more than one alarm in a week i.e. ALARM 1 set to wake you Monday-Friday and ALARM 2 set to wake you on weekends. The ALARM MODE settings are as follows:

1-5 : Monday to Friday



6-7 : Saturday & Sunday

1-7 : Whole week









1-1 : One day of week

NOTE: When selecting 1-1, you must select a specific day as follows: **1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday**

3. Press the **◀◀📅** / **▶▶ DST/°C °F** buttons to toggle between the ALARM MODE settings then press the **🔔** button to confirm your selection; if 1-1 is selected, press the **◀◀📅** / **▶▶ DST/°C °F** buttons to toggle between the days of the week and press the **🔔** button to confirm your selection. The Wake options will begin to flash.
4. Press the **◀◀📅** / **▶▶ DST/°C °F** buttons to toggle between the Wake options AM, FM or bu (buzzer); press the **🔔** button to confirm your selection. The Alarm Volume selection will begin to flash.
5. Press the **◀◀📅** / **▶▶ DST/°C °F** buttons to decrease/increase the Alarm Volume; press the **🔔** button to confirm your selection.

To set ALARM 2, press the  button once to view current alarm setting then press and hold the  button and alarm time will flash. The settings below will appear in the following order:

AL 2 Hour > AL 2 Min > AL 2 Alarm Modes > AL 2 Radio Station > AL 2 Radio Volume

1. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the HOUR; press  to confirm the HOUR. The MINUTES will begin to flash.
2. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the MINUTES; press  to confirm the MINUTES. ALARM MODES will begin to flash.

The ALARM MODE settings are as follows:











1-5 : Monday to Friday



6-7 : Saturday & Sunday

1-7 : Whole week

1-1 : One day of week

NOTE: When selecting 1-1, you must select a specific day as follows: **1=Monday, 2=Tuesday, 3=Wednesday, 4=Thursday, 5=Friday, 6=Saturday, 7=Sunday**

3. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the ALARM MODE settings; press the  button to confirm your selection; if 1-1 is selected, press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the days of the week and press the  button to confirm your selection. The Wake options will begin to flash.
4. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to toggle between the Wake options AM, FM or bu (buzzer); press the  button to confirm your selection. The Alarm Volume selection will begin to flash.
5. Press the   /  **DST/°C °F** buttons to decrease/increase the Alarm Volume; press the  button to confirm your selection.


To **deactivate** ALARM 1 and/or ALARM 2, press and hold the  button and/or the  button until the LED is no longer visible on the front LED panel.

ALARM DURATION

The BUZZER alarm or RADIO alarm will sound for 30 minutes if no key is pressed, then it will stop automatically and resume to the same alarm time on next scheduled day. To stop ALARM 1 and/or ALARM 2 when sounding, press the POWER ON/OFF  button on the front of the unit.



SNOOZE FUNCTION

When alarm is sounding, press the **SNOOZE/SLEEP** button to stop alarm for 9 minutes. Alarm will resume after 9 minutes.

- Pressing the POWER ON/OFF  button on the front of the unit will CANCEL the Snooze function;
- Snooze function will also stop automatically after 30 minutes.


SLEEP TIMER

The sleep timer allows you to listen to music for a preset amount of time ranging from 90 minutes to 10 minutes. It is commonly used by people who prefer to fall asleep to music.

1. Press the POWER ON/OFF  button to turn the radio 'ON'.
2. Press the **SNOOZE/SLEEP/DIM** button to toggle through the preset times; 90min > 60min > 30min > 15min > OFF
3. To cancel the SLEEP timer, press the SNOOZE/SLEEP/DIM button until you see OFF in the display or press and hold the POWER ON/OFF  button.

NAP TIMER

The nap timer allows you to set a buzzer alarm to go off after a preset amount of time ranging from 90 minutes to 10 minutes.

1. With radio off, press the NAP/SIESTE button to turn on NAP timer.
2. Press the NAP/SIESTE button to toggle through the preset times; 90min > 80min > 70min > 60min > 50min > 40min > 30min > 20min > 10min > OFF
3. When enabled, pressing the NAP/SIESTE button will show current NAP timer and pressing again will reset timer to 90 minutes
4. When the NAP timer expires, it will continue to buzz for 30 minutes or it can be stopped by pressing the POWER ON/OFF  button.
5. To cancel the NAP timer, press the NAP/SIESTE button until you see OFF

CYCLE DISPLAY






The CYCLE DISPLAY  function displays the TIME, YEAR, MONTH/DAY & CURRENT TEMPERATURE on the front LED panel in sequence.

1. Press and hold the display  button on the front of the alarm clock until 'ON' appears on the LED panel. Please wait 10 seconds for the cycle to begin.
2. To return to TIME display only, press and hold until 'OFF' appears on the LED panel.

ADJUSTING LED BRIGHTNESS






You can adjust the brightness of the LED display making it brighter, dimmer or even turning it OFF when the radio is OFF. There are four dimming options available: HIGH/MEDIUM/LOW/OFF (Standby). Press the DIMMER/GRADATEUR button to toggle between the four brightness settings.




LISTENING TO THE RADIO

1. Press the POWER ON/OFF  button on the front panel to turn the radio 'ON'.
2. Press the **AM / FM**  button to toggle between AM and FM radio bands.
3. Press the **◀◀**  **/ ▶▶** **DST/°C °F** buttons once, to move back/move forward one station at a time.
4. Press and hold the **◀◀**  **/ ▶▶** **DST/°C °F** buttons for one second to scan back/forward through the stations; the unit will automatically scan to the next broadcasting station.
5. Press and hold the POWER ON/OFF  button on the front panel to turn the radio 'OFF'.

Please ensure that the FM antenna is completely unrolled and extended for best FM reception. The AM band uses an internal directional aerial. For best reception, please rotate the radio.

TO SET / RECALL THE RADIO PRESETS

1. Press the POWER ON/OFF  button on the front panel to turn the radio 'ON'.
2. When the radio is 'ON', press the  **AM / FM** button to toggle between AM and FM radio bands.
3. Use the **◀◀**  **/ ▶▶** **DST/°C °F** buttons to select the desired radio station.
4. Press the  **SET/NAP** button; 'P02' will blink in the display.
5. Use the **◀◀**  **/ ▶▶** **DST/°C °F** buttons to toggle to the desired preset 'P01-P10' number.


6. Press the  **SET/NAP** button again to set the preset.
7. Repeat steps 2 through 4 to set more presets.
8. To recall a preset station, press the  **SET/NAP** button once to view current preset; press the  **SET/NAP** again until desired preset station appears on the LED panel.

The unit supports up to 10 AM & 10 FM preset stations.

USB Charging Function



This alarm clock is equipped with a convenient USB charging port on the back panel that allows you to recharge many brands of smartphones, tablets and portable music players that come with USB charging cables. To charge your device, connect the USB charging cable that is connected to your handheld device to the USB charging port on the back panel of this alarm clock.

IMPORTANT!

When connecting your USB cable to the USB port on this alarm clock please be sure that the USB symbol  on your plug is facing UP when you insert the plug into the USB port. Observe the charging indicator on your device to confirm that it is charging. If your device is not charging when the USB selector switch is in the 'A' position, slide the selector switch to the 'B' position to begin charging. To improve charging effectiveness, please turn off and/or refrain from using your device while charging.




Charging time will vary depending on the charging current that your device requires. Therefore, some devices will take longer to charge than others.

PROJECTION UNIT

The Projection Unit will project the Time or the Temperature on a wall or ceiling of a darkened room (Max. distance is 3-9 feet). To display the temperature, press and hold the  **180°** flip button. You can flip the projected image 180° by pressing the  **180°** flip button ONCE (time or temperature). To turn the projected image OFF, press the projection on/off button. Turn the Focus Adjustment Wheel until the projected time/temperature is clearly shown on the ceiling or wall.

TROUBLESHOOTING

Please consult the Troubleshooting chart below before communicating with ELECTROHOME Customer Support.

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
GENERAL		
Power does not come on	AC cord not plugged in	Insert plug firmly into AC outlet
RADIO		
No Sound	Power is not on	Press the POWER ON/OFF  button
	VOLUME control at minimum position	Turn the VOLUME control up
Noise or sound distorted on AM or FM	AM-interference from traffic	Tune the radio for better AM reception
	FM-antenna wire not extended	Extend antenna wire
SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
CLOCK		
Incorrect Time	Clock not set	Set the clock
	Battery is inserted incorrectly, or depleted	Check/replace the battery
Alarm does not turn on	Alarm is not set to turn on	Activate ALARM 1  or ALARM 2 
	Clock is not set	Set the clock
	Alarm time is not set	Set alarm time for ALARM 1 or ALARM 2
No display	Dimmer is set to Standby Mode	Press Dimmer button

CARE AND MAINTENANCE

1. Disconnect the unit from any power sources before cleaning.
2. Keep the unit away from magnetic objects, water or heat sources.
3. Clean only with a dry cloth.

SPECIFICATIONS

Display Size	1.2"
Display Colour	LED
Automatic Time Set	Yes
Battery Back-up for Time	Yes
PLL Digital Radio Tuner	Yes
Radio Station Pre-sets	Yes 10 AM / 10 FM
Dual Alarm	Yes
Calendar Display	Yes
Indoor Temperature Reading	Yes
Adjustable Brightness	Off, Low, Medium, High
Sleep Timer	Yes
Battery Required	Lithium, Included (3V CR2032)
USB Charging	Yes, 1000mA
Speaker Size	2.0" 0.5W, 8 Ohms
Volume Indicator LED	Yes- numerical display of volume value
Power Adapter Input	100-240V 50-60 Hz
Power Adapter Output	5V 1200mA
Frequency Range (AM)	520-1710 kHz
Frequency Range (FM)	87.5-107.9 MHz
Power Supply	AC 7.5V 1000mA
Projection Swivel Tilt	180°
Number of Alarms	2 - with optional weekend skip
Screen Size	4.0"
Alarm Options	Gradual Radio / Buzzer
Projection Time / Temperature	Yes
Projection Focus	Yes
Projection Flip	Yes

ELECTROHOME gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this ELECTROHOME product, when shipped in its original container and sold or distributed by ELECTROHOME or by an Authorized ELECTROHOME Dealer: ELECTROHOME warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, ELECTROHOME shall, at its option, repair or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the original equipment warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any ELECTROHOME product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than ELECTROHOME or ELECTROHOME's Authorized Service Centres.
- C. Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by ELECTROHOME, including but not limited to head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- D. Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones, remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
- E. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- F. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- G. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- H. Any products used for rental or commercial purposes.
- I. Any installation, setup and/or programming charges.

Should this ELECTROHOME product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the ELECTROHOME product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized ELECTROHOME Service Centre. In-home warranty service may be provided at ELECTROHOME's discretion on any ELECTROHOME television with the screen size of 40" or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by ELECTROHOME and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of ELECTROHOME. To the extent the law permits, ELECTROHOME disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this ELECTROHOME product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of ELECTROHOME Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS - To obtain the name and address of the nearest Authorized ELECTROHOME Service Centre or for more information on this warranty

Contact ELECTROHOME Support :

- Support: www.electrohome.com/support
- Website: www.electrohome.com
- By mail: ELECTROHOME Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

ELECTROHOME is a registered trade-mark of Circus World Displays Limited. 03.2013

ELCTROHOME accorde la garantie expresse suivante à l'acheteur original de cet appareil ELCTROHOME ou à la personne qui l'a reçu en cadeau, pourvu qu'il ait été expédié et vendu ou distribué par ELCTROHOME ou un détaillant ELCTROHOME autorisé dans son emballage original. ELCTROHOME garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d'utilisation d'entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce produit pendant la période de cette garantie, ELCTROHOME s'engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de rechange qui sont fournies dans l'exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la garantie originale de l'appareil.

GARANTIE ELCTROHOME®

- Cette garantie ne couvre pas :
- Les détectivités ni les réparations résultant d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une installation inadéquate ou un usage inapproprié selon les directives fournies dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.
 - Les appareils de marque ELCTROHOME traités, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que ELCTROHOME ou un centre de réparation autorisé par ELCTROHOME.
 - Les dommages causés ni les réparations requises à l'appareil résultant de son usage avec des composants ou accessoires non recommandés ni approuvés par ELCTROHOME, incluant, sans en exclure d'autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
 - Le remplacement d'accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit, y compris aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, styles, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtes, composants de boîtiers, paniers, supports et tablettes.
 - Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l'appareil et attribuable à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
 - Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport d'énergie ou le renversement de liquide.
 - Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l'ACNOR, de l'ULC, de l'ULI, de l'ETL au Canada et aux États-Unis.
 - Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
 - Tous les frais d'installation, d'ajustement et/ou de programmation.

Si cet appareil de marque ELCTROHOME devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes de cette garantie, en présentant cet appareil ELCTROHOME avec la preuve d'achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITEE à un centre de service autorisé par ELCTROHOME. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de ELCTROHOME, aux téléviseurs de marque ELCTROHOME dotés d'un écran de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse accordée par ELCTROHOME et aucun autre détailant, centre de service ni leur agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de ELCTROHOME. Dans la mesure où la loi le permet, ELCTROHOME désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirectes, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits résultant d'un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de la perte de données. Il incombe à l'acheteur de dégrayer les coûts encourus pour l'enlèvement, la réinstallation, le transport et l'assurance de cet appareil. La correction de toute détectivité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités contractées par ELCTROHOME envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera un acquittement complet de toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.



GARANTIE D'UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'OEUVRE: Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service ELCTROHOME autorisé le plus près de chez vous ou pour plus de renseignements sur cette garantie :

Contactez le soutien ELCTROHOME par :

- Soutien: www.electrohome.com/support
- Site Web: www.electrohome.com
- Par la poste à: Service à la clientèle ELCTROHOME, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

ELCTROHOME est une marque déposée de Circus World Displays Limited, 03.2013

Largeur de l'affichage	1,2po
Couleur de l'affichage	DCL
Synchronisation automatique de l'heure	Oui
Circuit secours à pile	Oui
Syntomisateur numérique PLL	Oui
Stations radio préréglées	Oui 10 AM/ 10 FM
Alarme double	Oui
Affichage calendrier	Oui
Affichage de la température intérieure	Oui
Luminosité réglable	Arrêt (veille) / Bas / Moyen / Haut
Minuterie somnolence	Oui
Pile requise	Incluse, au Lithium (3V CR2032)
Chargement USB	Oui, 1000mA
Largeur haut-parleur	2,0po 0,5W, 8 Ohms
Indicateur de volume DEL	Oui- Affichage numérique du niveau de volume
Alimentation - entrée	100-240V 50- 60 Hz
Alimentation - sortie	5V 1200mA
Portée de fréquence (AM)	520 - 1710 kHz
Portée de fréquence (FM)	87,5 – 107,9 MHz
Alimentation	AC 7,5V 1000mA
Projection pivotante inclinable	180°
Nombre d'alarmes	2 - avec option de sauter la fin de semaine
Dimensions de l'écran	4,0po
Options d'alarmes	Sonnerie / radio graduel
Projection de l'heure / température	Oui
Mise au point de projection	Oui
Basculer la projection	Oui

PROBLÈME		CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Heure incorrecte	L'horloge n'est pas réglée	Réglez l'horloge	
	Piles sont insérées incorrectement, pas insérées	Vérifiez les piles	
	ou épuisées		
L'alarme ne se déclenche pas	L'alarme n'est pas réglée	Appuyez le bouton  pour régler ALARME 1 : Appuyez le bouton  pour régler ALARME 2	
		Réglez l'horloge	
	L'heure de l'alarme n'est pas réglée	Appuyez le bouton gradateur	
	Gradateur est réglé en mode veille	Press Dimmer button	
HORLOGE			

1. Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.
2. Gardez l'appareil à bonne distance d'objets magnétiques, de l'eau et de sources de chaleur.
3. N'utilisez qu'un linge doux et sec pour le nettoyage.

SOINS ET ENTRETIEN

UNITÉ DE PROJECTION

L'unité de projection projettera l'heure ou la température au mur ou au plafond d'une pièce sombre (distance max. est 3 à 9 pieds). Appuyez et maintenez le bouton ▲180° FLIP pour afficher la température. Vous pouvez faire pivoter l'image projetée à 180° en appuyant sur le bouton ▲180° FLIP UNE FOIS (heure ou température). Pour éteindre l'image projetée, appuyez le bouton PROJECTION ON/OFF. Tournez la molette de réglage jusqu'à ce que l'heure / la température est clairement indiqué sur le plafond ou le mur.

DÉPANNAGE

Veillez consulter le tableau de dépannage ci-dessous avant de communiquer avec le soutien ELECTROHOMÉ.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
GÉNÉRAL		
L'appareil ne s'allume pas	Cordon d'alimentation n'est pas branché	Insérez fermement la fiche dans la prise de courant
	RADIO	
Aucun son	L'appareil n'est pas alimenté	Appuyez le bouton ALIMENTATION
	VOLUME est trop faible	Augmentez le VOLUME
Bruits ou son distordu sur la bande AM ou FM	AM-brouillage	Tournez la radio pour obtenir une meilleure réception AM
	FM-antenne n'est pas étendu	Étendez complètement l'antenne

3. Appuyez le bouton ou pour sélectionner la station de radio désirée.

4. Appuyez le bouton : « P02 » clignotera à l'écran.
5. Utilisez le bouton ou pour naviguer à la station prédéfini entre poste « P01 à P10 ».

6. Appuyez le bouton encore pour confirmer votre sélection.

7. Répétez les étapes 2 à 4 pour régler plus de paramètres prédéfinis.

8. Pour rappeler une station présélectionnée, appuyez le bouton une fois pour afficher le poste en cours; appuyez le bouton encore une fois jusqu'à ce que la station préglée désirée apparait à l'écran DEL.

Cet appareil peut accepter jusqu'à 10 stations AM et 10 stations FM préglées.

FONCTION DE RECHARGE USB

Ce réveil est équipé d'un port USB sur le panneau arrière qui permet de recharger plusieurs marques de téléphones intelligents, tablettes et lecteurs de musique portables qui viennent avec câbles de recharge USB. Pour charger votre appareil, connectez le câble qui est connecté à votre appareil portatif au port de chargement USB sur le panneau arrière du radio-réveil.

IMPORTANT!


Lors de la connexion de votre câble USB au port USB du radio-réveil, assurez-vous que le symbole USB sur la fiche ➔ est vers le haut lorsque vous insérez la fiche dans le port USB. Observez l'indicateur de charge sur le périphérique pour confirmer qu'il est en charge. Si votre appareil ne se charge pas lorsque le commutateur USB à la position « A », faites glisser le sélecteur à la position « B » pour commencer le chargement. Pour améliorer l'efficacité du chargement, veuillez éteindre et / ou de s'abstenir d'utiliser votre appareil pendant le chargement.

La durée de charge varie selon le courant de charge que votre appareil nécessite. Par conséquent, certains périphériques peuvent prendre plus de temps à charger que d'autres.

DURÉE DE L'ALARME

La SONNERIE ou la RAD10 sonnera pour 30 minutes, si aucune touche n'est actionnée,

l'appareil arrêtera automatiquement et reprendra à la même heure de réveil d'après

l'horaire préglé. Pour arrêter ALARME 1 et/ou ALARME 2 lorsqu'il sonne, appuyez sur le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil.

MINUTERIE SOMMEIL



Lorsque l'alarme sonne, appuyez le bouton **MIN SOM/SOMNO/GRAD** pour arrêter l'alarme pendant 9 minutes. L'alarme reprendra après 9 minutes.

- Appuyer le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil ANNULERA la fonction minuterie sommeil; la fonction MINUTERIE SOMMEIL s'arrêtera également automatiquement après 30 minutes.

SOMNOLENCE


Le bouton SOMNO vous permet de découper de la musique pour un montant de temps prédéterminé allant de 90 minutes à 10 minutes. Il est couramment utilisé par ceux qui

préfèrent s'endormir à la musique.


1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION**  POUR mettre la radio « SOUS TENSION »
2. Appuyez le bouton MIN SOM/SOMNO/GRAD pour faire défiler les temps préglés;
3. Pour annuler la fonction SOMNO, appuyez le bouton MIN SOM/SOMNO/GRAD jusqu'à ce que vous voyez Off à l'affichage ou appuyez le bouton **ALIMENTATION** .


MINUTERIE SIESTE


La minuterie s'iste vous permet de régler une alarme sonore de s'éteindre après une durée prédéfinie allant de 90 minutes à 10 minutes.

1. Lorsque la radio est éteint, appuyez sur la touche NAF/SIESTE pour allumer la minuterie NAF.
2. Appuyez sur le NAF/SIESTE bouton pour faire défiler les heures prédéfinies; 90min > 80min > 70min > 60min > 50min > 40min > 30min > 20min > 10min > Off
3. Lorsqu'il est activé, appuyez sur la touche NAF/SIESTE montrera la minuterie NAF courant et en appuyant de nouveau se remettre le minuteur à 90 minutes
4. Lorsque la minuterie NAF se termine, il va continuer à bourdonner pendant 30 minutes ou il peut être arrêté en appuyant sur le bouton POWER ON / OFF. .
5. Pour annuler la minuterie NAF, appuyez sur le bouton NAF/SIESTE jusqu'à ce que vous voyez Off.

CYCLE D'AFFICHAGE

La fonction CYCLE D'AFFICHAGE  affiche à l'écran DEL l'HEURE, l'ANNÉE, le MOIS / JOUR et la TEMPÉRATURE COURANTE en séquence.










1. Appuyer et maintenir le bouton CYCLE D'AFFICHAGE  sur l'avant de l'appareil jusqu'à ce que « ON » s'affiche à l'écran DEL. Veuillez attendre 10 secondes pour que le cycle commence.

2. Pour revenir à l'affichage de l'heure seulement, appuyez et maintenez le bouton CYCLE D'AFFICHAGE  sur l'avant de l'appareil jusqu'à ce que « Off » s'affiche à l'écran DEL.

RÉGLER LA LUMINOSITÉ DEL

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran DEL lorsque la radio est désactivée. Il y a quatre options de luminosité: HAUT / MOYEN / BAS / ARRÊT (veille). Appuyez sur le bouton MIN SOM/SOMNO/GRAD pour alterner entre les quatre paramètres de luminosité.

ÉCOUTER LA RADIO



1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil pour alimenter la radio.
2. Appuyez le bouton **AM / FM**  pour faire défiler les bandes AM et FM.
3. Appuyez le bouton  ou  **HA/°C** ou  **HA/°C** une fois pour déplacer avant-arrière une station à la fois.
4. Appuyer et maintenir le bouton  ou  **HA/°C** ou  **HA/°C** pour une seconde pour balayer arrière / avant les stations de radio ; l'appareil avancera automatiquement à la station de radiodiffusion suivante.
5. Appuyer et maintenir le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil pour éteindre la radio.

RÉGLER / RAPPEL DE STATIONS RADIO







1. Appuyez le bouton **ALIMENTATION**  sur le devant de l'appareil pour alimenter la radio.
2. Lorsque la radio est alimentée, appuyez le bouton **AM / FM**  pour faire défiler les bandes AM et FM.

Assurez-vous que l'antenne FM soit complètement déroulée et étirée afin d'obtenir la meilleure réception. La bande AM utilise une antenne directionnelle intérieure. Pour améliorer la réception, veuillez repositionner la radio.

RÉGLER ALARME 1 ET ALARME 2

Pour régler ALARME 1, appuyez le bouton  une fois pour voir l'alarme en cours ensuite appuyer et maintenir le bouton  et l'heure d'alarme clignotera. Les paramètres ci-dessous seront affichés dans l'ordre suivant:

AL 1 Heure > AL 1 Minute > AL 1 Modes alarme > AL 1 Radio Station > AL 1 Radio Volume













1. Appuyez les boutons   **HA/°C** pour diminuer/augmenter l'HEURE; appuyez le bouton  pour confirmer l'HEURE. Les MINUTES clignotent.
2. Appuyez les boutons   **HA/°C** pour diminuer/augmenter les MINUTES; appuyez le bouton  pour confirmer les MINUTES. Les MODES ALARMES clignotent.

Les MODES ALARMES vous permettent de régler plus qu'une alerte par semaine c.-à-d. ALARME 1 est réglée du lundi au vendredi et ALARME 2 est réglée pour les fins de semaine. Les réglages pour MODE ALARME sont les suivants:

1-5 : lundi au vendredi
6-7 : samedi et dimanche

1-1 : un jour à la fois

NOTE: En sélectionnant 1-1, vous devez choisir une journée précise: **1=lundi, 2=mardi, 3=mercredi, 4=jeudi, 5=vendredi, 6=samedi, 7=dimanche**

3. Appuyez les boutons   **HA/°C** pour faire défiler les paramètres MODE ALARME ; appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Si 1-1 est choisi, appuyez les boutons   **HA/°C** pour faire défiler les jours de semaine ensuite appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Les options RÉVEILLE clignent.
4. Appuyez les boutons   **HA/°C** pour faire défiler les paramètres RÉVEILLE AM, FM ou bu (sonnerie); appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection. Les options VOLUME D'ALARME clignent.
5. Appuyez les boutons   **HA/°C** pour diminuer/augmenter le volume d'alarme; appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection.

d'alarme; appuyez le bouton  pour confirmer votre sélection.

INSTALLATION DE LA PILE

1. À l'aide d'un petit tournevis à tête cruciforme, retirez la vis dans le panneau du compartiment à pile sous l'appareil.
2. Enlevez le panneau du compartiment à pile.
3. Retirez/jetez la pile en respectant les consignes de sécurité et remplacez par une nouvelle pile à plat au lithium 3V CR2032.
4. Fermez le compartiment à piles et remettez la vis en place pour sécuriser la pile.

- Les piles doivent être installées par un adulte.
- Utilisez uniquement la taille et le type de pile spécifiée.
- Assurez-vous de respecter la polarité de la pile lors de l'installation dans le compartiment à pile. Une pile inversée peut endommager le réveil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, veuillez retirer la pile pour éviter tout dommage qui pourrait être causé par une fuite.

ATTENTION

- Lorsque vous remplacez la pile, ne débranchez pas l'appareil. L'heure et l'alarme courante seront initialisées.
- Ne pas brancher ou débrancher le câble d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- **Ne pas tirer sur le cordon!** Vous risquez d'endommager le cordon d'alimentation et causer un choc électrique en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale. Tirez fermement sur la base de la fiche.


HEURE AVANCÉE (HA) / HEURE D'ÉTÉ

- L'heure avancée (HA) / l'heure d'été est pré-réglée automatiquement.
- L'heure avancée commence à: 2h00 le deuxième dimanche de mars.
 - Et se termine à: 2h00 le premier dimanche de novembre.



Annulation / réaction automatique de l'HA / l'heure d'été



1. Pour annuler l'HA / l'heure d'été, appuyez et maintenez le bouton **▶▶ HA/°C °F** pour trois secondes lorsque la radio est éteinte.
2. «OFF» apparaîtra à l'affichage pour indiquer que le réglage automatique de l'HA / l'heure d'été est annulé. L'affichage retournera à l'heure courante.

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE


Pour modifier la date et l'heure, appuyez et maintenez le bouton . Les paramètres ci-dessous seront affichés dans l'ordre suivant:

Année > Mois > Jour > 12/24 H > Heure > Minute

1. Appuyez le bouton  pour DIMINUER les numéros ou pour faire défiler les paramètres.
2. Appuyez le bouton **▶▶ HA/°C °F** pour AUGMENTER les numéros ou pour faire défiler les paramètres.
3. Pour confirmer votre sélection, appuyez à nouveau sur le bouton .

- Un point DEL apparaît à la droite de PM une fois réglée à PM; aucun point pour AM.
- **Appuyer le bouton**  ou le bouton **▶▶ HA/°C °F une fois** augmente/diminue un numéro à la fois.
- **Appuyer et maintenir le bouton**  / **▶▶ HA/°C °F** augmente/diminue les numéros rapidement.

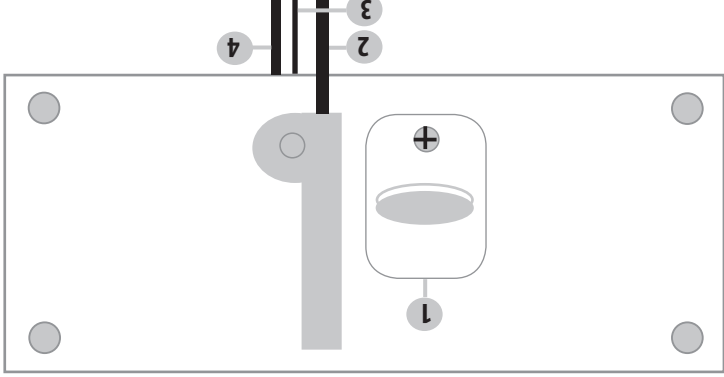


DESSOUS





1	Compartment à piles pour 1 pile à plat au lithium 3V, CR2032
2	Adaptateur CA
3	Antenne FM
4	Capteur de température intérieur

CONNEXION D'ALIMENTATION

Le radio-réveil recharge USB est équipé avec la fonction « SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE DE L'HEURE ». Lorsque l'appareil est alimenté, l'affichage de l'horloge clignote « 2 » qui représente le FUSEAU HORAIRE 2 (heure de l'est). C'est le paramètre de fuséau horaire par défaut, donc l'heure exacte s'affiche, sauf si vous demeurez dans un autre fuséau horaire.

- Appuyez  UNE FOIS pour confirmer votre sélection.
- Pour changer votre fuséau horaire lors de la configuration initiale:
- Appuyez  ou **HA/°C** jusqu'à ce que l'écran affiche votre propre fuséau horaire; appuyez  UNE FOIS pour confirmer votre sélection.
- Pour changer votre fuséau horaire lors de la configuration initiale:

- Appuyez et maintenir **FUS HOR/MIN SOM/SOMNO/GRAD** jusqu'à ce que les numéros clignotent.
- Appuyez  ou **HA/°C** jusqu'à ce que l'écran affiche votre propre fuséau horaire; appuyez  UNE FOIS pour confirmer votre sélection.

Il y a 8 fuseaux horaires:

- Zone 0 - Heure de Terre-Neuve
- Zone 1 - Heure de l'Atlantique
- Zone 2 - Heure de l'est (par défaut)
- Zone 3 - Heure normale du Centre
- Zone 4 - Heure normale des Rocheuses
- Zone 5 - Heure normale du Pacifique
- Zone 6 - Heure normale du Yukon
- Zone 7 - Heure normale de Hawaii

CIRCUIT SECOURS À PILES


Ce réveil est équipé d'un circuit secours à piles. Cette fonctionnalité restaure les paramètres du radio-réveil en cas de panne de courant. La pile à plat au lithium 3V, CR2032 est préinstallée à l'usine, toutefois, si vous souhaitez remplacer la pile, veuillez lire les instructions suivantes.

BOUTONS AVANT

	Augmente le volume
	Met l'appareil SOUS TENSION et HORS TENSION
	Baisse le volume

Lorsque l'option est réglé à ON (appuyer et maintenir appuyé), l'écran affiche l'heure, l'année, le mois/jour et la température en séquence

PANNEAU ARRIÈRE

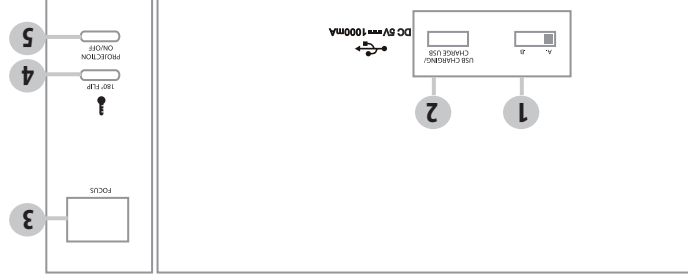

1	Interrupteur de circuit USB A. B.
2	Chargement de périphériques USB
3	Vous permet d'ajuster la mise au point de l'appareil de projection
4	Appuyez une fois pour basculer l'heure / la température projetée; appuyer et maintenir appuyé pour projeter la température
5	Allume et éteint la projection

BOUTONS-DESSUS



Sauvegarde les stations de radio pré-réglées / Fonction sieste	AM / FM	Régler ALARME 2	Régler FUSCAU HORAIRE / MINUTERIE SOMMEIL / SOMNOLENCE / Luminosité DEL (gradateur)	Régler l'HEURE / A-M-J / Horloge 24h-12h ; Affichage de température	Affichage ANNÉE-MOIS/JOUR / Syntoniser-Balayer stations de RADIO (ARRIÈRE)	Régler HA / Syntoniser-Balayer stations de RADIO (AVANT) / Choisir °C ou °F
--	---------	-----------------	---	---	--	---

Besoin d'aide?	2
Avertissements	3
Consignes de sécurité	4
Ce qui est inclus	9
Informations du produit	9
Utilisation	13
Connexion d'alimentation	13
Circuit secours à piles	13
Installation de la pile	14
Heure avancée (HA) / Heure d'été	14
Régler la date et l'heure	15
Régler l'alarme 1 et l'alarme 2	16
Durée de l'alarme	18
Minuterie sommeil	18
Somnolence	18
Minuterie sieste	18
Cycle d'affichage	19
Régler la luminosité DEL	19
Écouter la radio	19
Régler / Rappel de stations radio	19
Fonction de recharge USB	20
Unité de projection	21
Dépannage	21
Soins et entretien	22
Spécifications	23
Garantie Electrohome	24
Notes	25

AVANT - ÉCRAN DEL



INFORMATIONS DU PRODUIT

- Radio-réveil recharge USB
- Guide de démarrage rapide
- Manuel d'instruction
- 1 x Pile à plat au lithium 3V, CR2032

1	Point DEL apparaît à la droite de PM une fois réglée à PM
2	Point DEL apparaît à la droite de ☉ pour indiquer que l'écran DEL est réglé à OFF (éteint)
3	Alarme 1 - Point DEL apparaît à la droite de ☼ lorsque l'alarme 1 est réglée
4	Affiche l'heure
5	Affiche les minutes
6	Point DEL apparaît à la gauche de AM indiquant que la bande AM est sélectionnée
7	Point DEL apparaît à la gauche de FM indiquant que la bande FM est sélectionnée
8	Alarme 2 - Point DEL apparaît à la gauche de ☼ lorsque l'alarme 2 est réglée

Déclaration de la FCC sur la réglementation

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

Tout changement ou modification apportées à l'équipement sans l'approbation du fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

NOTE: Cet équipement a été testé et il est considéré conforme aux conditions restrictives relatives à un appareil numérique

de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces conditions restrictives sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produise pas dans une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception des ondes radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la séparation entre le matériel et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio et de télévision pour de l'aide.

DÉCLARATION IC CANICES-3 (B)/NMB-3(B)

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) Cet équipement doit accepter toute interférence, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers en Amérique du Nord. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée de déchets ou autres matières, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, s'il vous plaît utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sécuritaire pour l'environnement.



⚠️ AVERTISSEMENT NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURES CHIMIQUES

Ce produit contient une pile type bouton. Si la pile type bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et même entraîner la mort.

Tenez les piles usagées et neuves à l'écart des enfants. S'il n'est pas possible de fermer la porte du compartiment à pile correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants.

Si vous croyez que les piles ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

7. N'utilisez qu'un linge doux et sec pour le nettoyage.
8. Ne bloquez aucun des orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.
9. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche à air chaud, cuisinière ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

10. Ne tentez pas de modifier les dispositifs de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète.
11. Empêchez le cordon d'être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au point de leur sortie de l'appareil.
12. Utilisez uniquement les accessoires précisés par le fabricant.
13. Débranchez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.
14. Confiez toutes réparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être requise lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon ou une fiche endommagée, du liquide déversé ou des objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
16. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu et ainsi de suite.
17. La fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
18. La prise d'alimentation de l'appareil ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible lors de l'utilisation prévue.
19. L'appareil doit être connecté à une prise secteur dotée d'une connexion mise à la terre pour des raisons de protection.

20. Avertissement: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
21. Distances minimales de 5 cm autour de l'appareil pour une ventilation suffisante.
22. L'aération ne doit pas être bloquée en obstruant les ouvertures d'aération ou en plaçant sur ou à côté de l'appareil des objets tels que des journaux, nappes, rideaux etc.
23. Ne placez aucune source de flamme, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
24. Veuillez utiliser l'appareil dans des climats modérés.
25. Utilisez uniquement le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table recommandée par le fabricant ou fourni avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/ appareil afin d'éviter toute blessure en cas de renversement.
26. Déroulez le cordon d'alimentation et allongez-le avant de l'utiliser.
27. L'appareil doit être débranché de la prise électrique et confié à un réparateur qualifié si:
 - A. Un objet est tombé sur l'appareil ou un liquide a pénétré à l'intérieur.
 - B. Si le produit a été exposé à la pluie, l'eau ou d'autres liquides.
 - C. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.

28. **Service ou réparation**
 - D. Chute du produit ou tout autre dommage.
 - E. Le fonctionnement de l'appareil a changé de façon marquée.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car ouvrir ou enlever le couvercle vous expose à des tensions dangereuses. Confiez toute réparation à un professionnel qualifié.
29. **Pièces de rechange**
Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Des substitutions non autorisées peuvent causer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.
 30. **Vérification de sécurité**
Après service ou réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer que l'appareil soit en bon état de fonctionnement.



NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN!

Veillez contacter d'abord un représentant du soutien à la clientèle ELECTROHOME® pour toute information supplémentaire sur les caractéristiques du produit, les spécifications ou pour de l'aide avec l'installation.

Veillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous:

Soutien:

www.electrohome.com/support



Clavardage en ligne:

www.electrohome.com

Pour plus d'information sur nos produits, visitez www.electrohome.com

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

MISE EN GARDE:

Le réglage ou l'utilisation de commandes ou d'ajustements qui ne sont pas spécifiés dans le guide peuvent vous exposer à des radiations dangereuses.



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (ENDOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Le symbole représentant un éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil et dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur que des instructions importantes relatives à l'utilisation et à l'entretien se trouvent dans le guide d'utilisation accompagnant l'appareil.



MISE EN GARDE

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE BRANCHEZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION DE CET APPAREIL SUR UN CORDON PROLONGATEUR DANS LEQUEL TOUTES LES TIGES DE LA FICHE POURRONT S'INSÉRER COMPLÈTEMENT. AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'INSTALLEZ PAS CET APPAREIL DANS UN ESPACE FERMÉ, TEL QU'UNE ÉTAGÈRE OU AUTRE MEUBLE SEMBLABLE.

ATTENTION: CONSERVEZ CE MANUEL POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER AU BESOIN

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni d'autres sources d'humidité.
6. ATTENTION: Veuillez consulter le dessous du boîtier extérieur pour les consignes électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Radio-réveil recharge USB

avec projection de l'heure



Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome®. Veuillez lire ce manuel attentivement avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.